


林内牌

户外电脑遥控强制排气式燃气快速热水器使用说明书

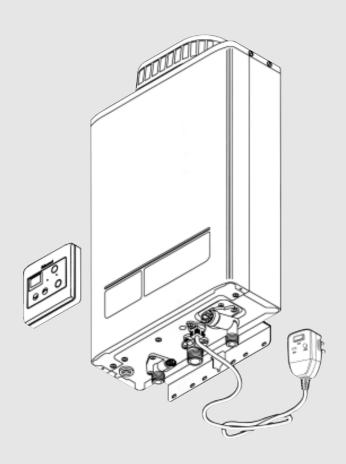

感谢您选用林内牌燃气器具

- 使用前请仔细阅读说明书并将此说明书 保存好以备参考。
- 请在保修卡(附件)上仔细填写机号、购买日期、购买商店、发票号码等内容,并将保修登记卡寄出。
- 按燃气管理条例规定,本热水器必须由 具备上岗证的专业人员进行安装。

型号: JSW22-A JSW26-A JSW32-A

目录		页数	
功能与特长	<u> </u>	1	功
器具各部分)名称	3	能
遥控器各部	邓分名称与功能	能4	篇
初次使用.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5	使
使用方法.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	6	用
使用注意事	琢	9	篇
安装	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	13	安
遥控器的安	₹装	20	装篇
常见故障的	的识别与处理	27	维
检查及保养	萨方法	29	修保养
产品规格及	9外形尺寸	31	篇
产品编号: REU-11RFA REU-11RFA(N) REU-11RFA(L)	REU-13RFA REU-13RFA(N) REU-13RFA(L)	REU-16RFA REU-16RFA REU-16RFA	A(N)

功能与特长

安全、放心的设计和质量

本公司产品是由80多年设计经验、世界大型的燃气器具生产企业集团——日本林内株式会社精心设计,在日本式严格的质量管理下生产,设有微电脑控制操作装置和各种安全装置,故请用户放心使用。

操作简单 先进的微电脑控制比例阀、无级变速鼓风机和高负荷燃烧装置,在使用时只需打开热水龙头,热水便随之流出,全过程自动控制,使用极为便利。

防雨淋室外安装型 热水器本体安装在室外,燃烧所需的空气取之室外,燃烧产生的废气也排放至室外。用户只需通过室内的遥控器即可操纵热水器的运行。使用最安全。特别设计的密封防雨淋结构可防止雨水进入热水器本体内部。

FF+FB 电 **脑控制** 微电脑根据传感器检测到的出水量、进水温度和您设定的出水温度瞬时演算所需燃气量和燃烧所需的空气量。通过执行机构使热水器迅速燃烧升温到达设定温度的 FF 控制。和通过热水温度传感器随时监控并调整的 FB 控制。保持温度稳定不变,使用称心如意。

排气不畅和不完全燃烧安全保护功能 排气不畅或烟道堵塞时会造成不完全燃烧,电脑检知后会自动提高风机转速,保持排气畅通。当风机提高到一定的转速时 CO界限时),安全保护装置动作,自动安全熄火。

燃气低压智能适应功能 当冬天液化气钢瓶气化量不足,或者管道煤气用户的煤气管太细,煤气表容量太小,造成供给热水器的燃气供应量不够时。由智能电脑跟踪测量得知后,能按供气量的变化自动调整燃烧量,保证在一定范围内低供气压力下也能正常安全使用(部分气种机型安装此功能)。

自动诊断功能 热水器运行过程中,电脑会按程序对控制电路本身工作状态和各种安全装置、 风机、比例阀等执行部件进行诊断,发现问题及时安全停机,并在遥控器上显示出故障代码。


功能与特长

自动水量控制

针对冬夏季节冷水温差大的特点,搭载了自动水量控制装置。并由水流开关改进为水量传感器,提高安全性。

- **多遥控器控制** 先进的多遥控器控制系统,除了主控制器以外,可另接2个浴室用遥控器 另购品),并且遥控器之间可以互相切换优先控制权。
- 水温调节自由自在 遥控器上的水温数字显示器,可以从35℃~60℃分16档设定温度,水温调节 简单、方便、直观。
- 节省能源 因采用燃气比例阀自动控制技术,可按设定的水温与水量自动控制燃气的消耗量。从6~23kW(11升)、4~26kW(13升)、4~33kW(16升)之间自动控制, 节省能源。
- **担任水压** 最低工作水压为 0.1kgf/cm² (2.71/min)。
- 遥控装置无极性双线载波设计 遥控装置和热水器本体控制电脑之间采用先进的信号载波通讯方式,只用两根无极性安全低电压供电线来传递遥控器与微电脑之间的所有信号通讯。安装简捷方便。
- 操作确认音告知 操作遥控器上的运行按钮、优先按钮、温度设定按钮时会发出"哗、哗"的操作确认音。
- 瞬间停电或降压的安全保护设计 当供电网电压瞬间跌落或停电时,仍能保持热水器正常运行或安全停机。
- 多重安全保护功能,使用更放心本热水器装有熄火保护、过热保护、过压保护、风机停转安全保护、电流过大安全保护、防止空烧安全装置、电加热自动防冻装置〈REU-11RFAN〉、REU-13RFAN和REU-16RFAN)无该装置〉等36种安全保护功能,使用安全放心。

器具各部分名称

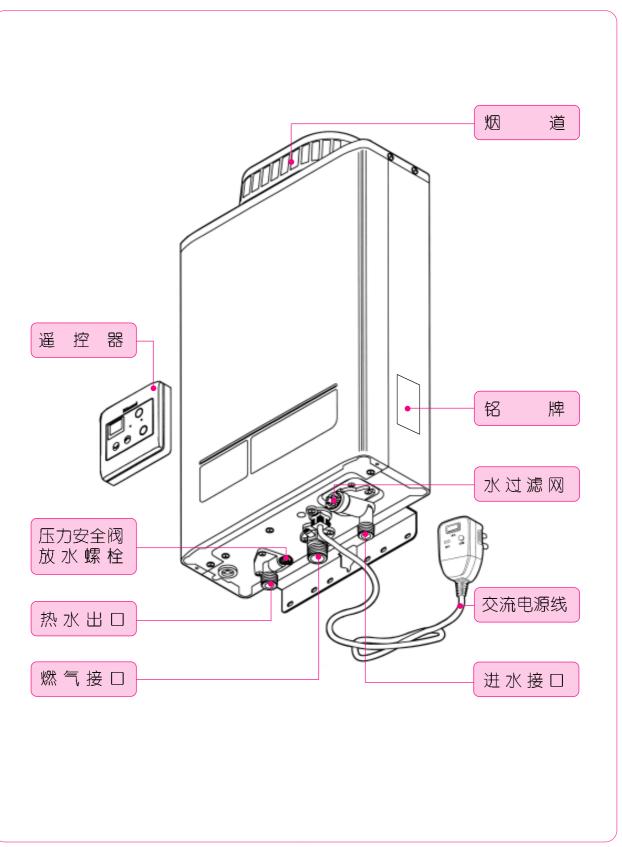

功能篇

遥控器各部分名称与功能/

- 主遥控器为标准配备,浴室遥控器为另购品。
- 本机型未接主遥控器时为恒温式热水器,但可接主遥控器来调节热水温度。
- 主遥控器 (MC-45-SR)和浴室遥控器 (BSC-45-SR、BC-45-SR 另购品) 安装 在浴室内或厨房等室内其他地方。


数字显示器

平常显示所设定的热水温度

- 按下"运行开关"时,显示器会 有数字亮起来。
- 机器或使用状况不正常时会显示 故障的代码数字。

优先开关

安装多个遥控器的场合,当本遥控器的"优先"开关按下时,"优先选控"指示灯亮起,此时其他遥控器的"优先选控"指示灯熄灭,水温调节开关不起作用。

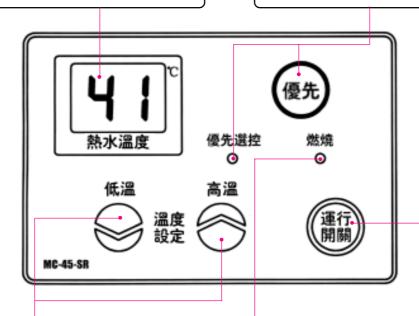

水温调节开关

可自由设定热水温度 (35~60°C, 16段)

燃烧信号灯

使用热水时信号灯会亮起来

运行开关

初次使用时请按一下,使数字显示器亮起来。平常使用时保持待机状态即可。

初次使用

初次使用时,请参照下列程序


1

请将进水阀完全打开




3

请插入电源插头,或将分电盘 开关拨到『入』的位置。

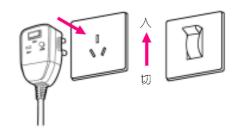

2

打开热水龙头,确认有水流出 后再将热水龙头关闭。

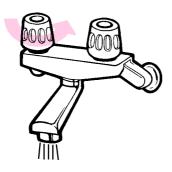

4

请将燃气阀门完全打开。





湿手请勿接触电源插头和开关,以免发生触电事故。

使用方法 //




- ◆ 为了防止被热水烫伤,使用莲蓬头淋浴时不可突然往头部和身上淋水,应该先以手确认热水温度后再行使用。
- 为了防止被热水烫伤,使用过高温的热水之后,因为管路中还残留有高温的热水,再次使用莲蓬头淋浴时,请务必先用手确认热水的温度之后再行使用。
- 为了防止万一发生事故,长时间不使用热水器时,请关闭运行开关、燃气阀。

设置主遥控器的场合

1

按下《运行开关》按钮


- 数字显示器的数字亮起,并显示现在所设定的温度
- 优先信号灯亮起
- 初次使用时或停电后再次通电时显示为40°C。

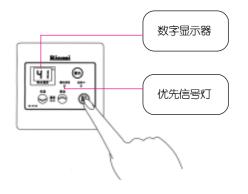


2

按下温度调节开关选择所需的温度

- 要高温时候按"∧",要低温的时候按"∨"。
- 可设定的温度有下列 16 种温度。



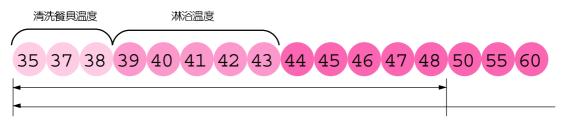

热水使用中水温调节方向

使用方法

往"A"按时,会变化至60℃。每按一次变化一段。往"V"按时,会变化至35℃。每按一次变化一段。但是,当热水使用中从48℃以下往"A"按时,只能变化至48℃,必须关闭热水龙头以后才能往上调温,而往"V"按时,,可以从60℃变化至35℃。这是为了防止淋浴时发生烫伤事故而设计的安全锁定功能。

打开热水龙头,已设定好温度的热水立刻出来。

- 热水使用中,主遥控器的燃烧指示灯会亮起来。
- 热水量的多少请用水龙头调节。
- 熱水使用完毕,关闭热水龙头后,燃烧器火焰 和燃烧指示灯会自动熄灭。
- 再度使用时,只需打开热水龙头立即有设定好的热水流出来。





请注意

- 您所设定的热水温度是热水器的设定温度,而热水龙头流出来的热水温度,可能会因为配管的长度或季节变化而有所不同。故请以热水龙头实际流出来的热水温度做参考。
- 热水流量小于每分钟2升时,燃烧器可能会熄火。
- 当关闭主遥控器的运行开关时,因主遥控器有记忆功能,欲再使用同样之温度时,不需要再设定。
- 当夏天进水温度太高时,出来的热水亦有可能高于设定的温度。
- 为了防止发生烫伤,热水器出厂时设定最高温度为60°C。如果您需要使用高于60°C的水温时,请与本公司特约维修中心联系。
- 当燃气供应压力不足时,热水器的智能低压适应功能启动。热水温度会降低。当燃气压力恢复正常后,请将电源插头拔出后重新插入,使电脑复位。液化石油气钢瓶用户换气后一定要这样做。
- 当按下遥控器的运行开关按钮时,运行信号灯应该点亮,如果运行信号灯不亮,请检查是否电源插头插妥、是否停电。由于热水器的电源插头配置了漏电保护器,可能因漏电而使漏电开关切断了电源输入,请通过漏电开关的测试按钮进行复验是否正常,如不能处理时,请与本公司特约维修中心联系。

主遥控器和浴室用遥控器共同设置的场合

按下靠近热水使用场所的遥控器《运行开关》按钮

- 数字显示器的数字亮起,并显示现在所设定的温度。 优先选控
- 运行开关开到"人"的遥控器的优先信号灯亮起。






使用方法 /

2

想切换温度调节遥控器的场合


- 按下靠近热水使用场所的遥控器的"优先" 按钮。
- 优先信号灯亮起,表示本遥控器正处于优 先控制地位。数字显示器表示的是现在处 于优先控制地位的遥控器所设定的温度。 其他遥控器的优先信号灯熄灭。
- 优先信号灯不点亮的遥控器不能调节温度。

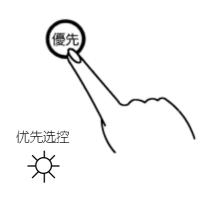

3

按下温度调节开关选择所需的温度

- 要高温时候按"∧",要低温的时候按"∨"。
- 为了防止淋浴时烫伤,浴室遥控器和副遥控器可设定的温度有下列14种温度。



清洗餐具温度

淋浴温度

35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50

4

打开热水龙头,已设定好温度的热水立刻出来。

- 热水使用中,遥控器的燃烧指示灯会亮起来。
- 热水量的多少请用水龙头调节。
- 熱水使用完毕,关闭热水龙头后,燃烧器火焰和燃烧指示灯会自动熄灭。
- 再度使用时,只需打开热水龙头立即有设定好的 热水流出来。





警告

- 洗澡时(特别是淋浴时)用遥控器调节出水温度不可过高,注意防止烫伤。
- 切换遥控器的优先控制权时,请先确认别的地方不在使用热水 (燃烧灯熄灭)



禁止在室内使用

室外安装型热水器,禁止在室内使用。因废气无法排至室外,会造成人身伤害事故。室内安装请用REU-11(16)FEA室内型热水器。





排气口需经常检查

使用中请经常检查排气口是否有 异物堵塞,以免废气不能顺利排 出造成机器损坏。





防止高温烫伤

在使用时或使用后,排气罩及排 气罩周围部件温度较高,请不要 用手触摸,避免烫伤。





易燃物不可接近

不要在热水器附近放置汽油等易燃物品。



E

防雷击对策


为了防止不必要的损失,有雷雨时请暂时不要使用热水器。



F

机器异常时对策

使用时如果听到异常响声或不正常燃烧声音,请立即关闭燃气阀门和水龙头,根据《常见故障的识别与处理》查明原因,不能处理的请通知本公司特约维修中心。

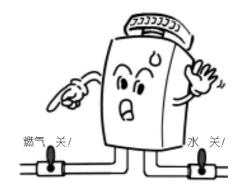

G

请勿擅自打开机器检修

机器内部有220V带电部件和精密电子器件,非专业维修人员请勿打开机盖进行检修,以免发生触电事故和造成不必要的损失。(如果确认是漏电开关工作引起的故障,可通过漏电开关的测试按钮进行复验,无问题再起动漏电保护器)。



防冻注意事项




请注意

- 冬季即使在温暖的地区,供水、出水的水管或器具内的水也有 结冰的可能。
- 结冰的话,会引起器具和水管的损坏。易发生漏水、器具异常 (空烧等)危险。
- 水管一定要配上保温材料,使其充分保温。
- 由结冰所造成的故障修理,即使在保修期内,也是有偿的。
- 请用以下任何一种方法进行防冻。

防冻电加热的方法(自动)

- 为了防冻、室外型热水器装有能自动保温的电加热器。〈REU-11RFA(N)、REU-13RFA(N)和REU-16RFA(N)无该装置〉
- 请确认电源插头是否插入插座(分电盘的开关 开到"人"的位置)
- 如果拔掉电源插头的话(分电盘的开关关到"切"的位置)电加热器将不工作。






注意


- 依照林内实验室条件测试,当安装场所温度下降到-15℃以下或虽未下降到-15℃以下且伴有一定程度的其它自然因素,这种方法不能防冻。请用下述排水的方法。〈REU-11RFA(L〉、REU-13RFA(L)和REU-16RFA(L)最低防冻温度为-25℃(林内实验室条件测试)〉。
- 长期不使用时请一定要这样做。

排水的方法

- 1. 关闭燃气阀①。
- 2. 遥控器的运行开关关到"切"
- 3. 拔掉电源插头(分电盘的开关关到"切"的位置)。

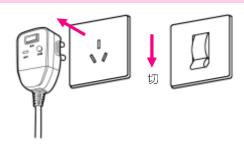

- 4. 关闭进水阀②。
- 5. 请打开所有的水龙头(包括浴室内的)。
- 6. 请打开进水接口处的进水滤网③和热水接口处的放水螺栓④。

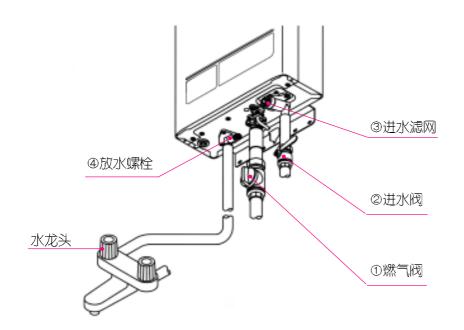

排水后的机器再次使用前准备事项

- 1. 确认电源插头已拔掉(分电盘的开关关到"切"的位置)。
- 2. 确认热水器下部的燃气阀已关闭。
- 3. 请旋紧进水接口处的进水滤网③和热水接口处的放水螺栓④。
- 4. 请打开进水阀②。
- 5. 请打开所有的水龙头(包括浴室内的)。确认有水流出来以后再关闭。
- 6. 请插上电源插头(分电盘的开关开到"入"的位置)。
- 7. 请打开热水器下部的燃气阀。
- 8. 按下遥控器的运行开关。数字显示器的数字亮起,即可使用热水。

安装

注意事项


热水器附件的确认热水器本体的包装箱内装有下列附件,请在安装前确认一下。

附件名称、形状	数量	附件名称、形状	数量
控制面板	1	不锈钢波纹管	2
∅ 8 尼龙膨胀管	5	接线图	1
必 Ø 4 × 50 木螺钉	5	说明书	1
② 4×8自攻螺钉	3	保修卡	1
遥控器电缆线	5m		

注意事项




- 安装前清确认供给热水器的燃气种类与铭牌上所示燃气种类是否相同,电源电压是否符合要求,使用场所是否符合。
- 必须请特许的安装队和具备上岗证的专业人员进行安装。
- 请确认您购买的热水器是室内型还是室外型。室外型热水器严禁安装在室内使用。
- 由于热水器需要进行日常维修与保养,所以在安装与设置器具时必须考虑到能进行正常维护保养与安全检修的便利场所。
- 电源插头与插座的安装应考虑到能防雨水和防雨水飞溅的特别场所。由于电源插头是带漏电保护器的专用插头(它属非防雨水型插头)。设置在室外特别注意防雨水的要求,不然会引起漏电隐患。

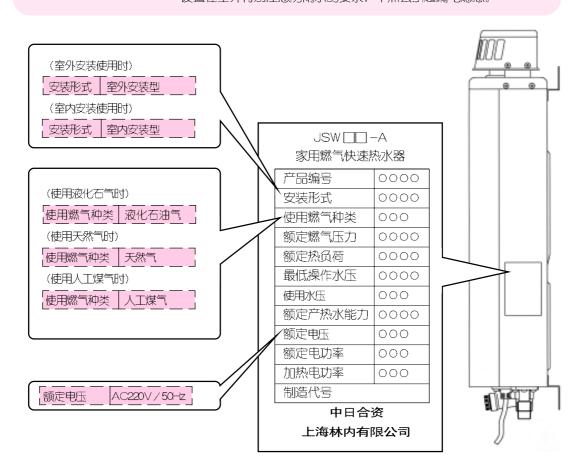

安装

热水器的安装场所

本热水器必须安装在室外通风良好的场所(如:敞开式阳台、天井)。







热水器不得安装在排气扇、脱排油烟机 排气口的下方。

● 本热水器严禁安装在室内和浴室内。




室外型热水器的安装场所要避免因排气 或噪声而影响他人生活。





热水器安装顺序


- 预置孔的安置:根据热水器的外形尺寸和图示要求在墙上打孔装人5个∅8尼龙膨胀管。
- 将一个 Ø 4 × 50 木螺钉拧在上面中间的尼龙 膨胀管上,拧到头部距墙壁平面 5mm 为止。
- 将器具上部金属挂具中央缺口挂在木螺钉上, 将另外4个木螺钉穿入热水器上、下金属具的 长孔内后在尼龙膨胀管上拧紧。把热水器固定 在墙上。

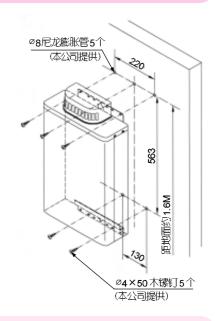



请注意

- 器具必须设置在排气和空气供给十分通畅的场所。
- 器具的排气口周围不得有通向室内的开口,以免废气流入室内。 (如下图所示阴影线范围内)

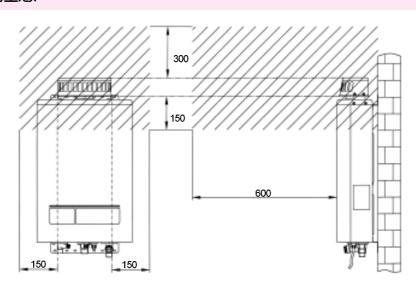


进出水配管



请注意

- 为了维修和保养的需要,请在靠近进出水口处设置进水阀。
- 热水器的进、出水接头处,建议用户使用不锈钢波纹管(内径大 于Ø12mm)便于维修时万一拆卸机器的需要。本公司提供此类金 属软管。
- 在进水管和器具连接之前,请打开进水阀将水管内的赃物冲洗干 净。进、出水管和机器连接之后,一定要进行通水试验。完成后请 从进水接头处拧下进水滤网,将其清扫干净。
- 进、出水管请不要使用生锈的金属管道。
- 要尽量减少接头数和缩短配管距离。
- 使用和安装淋篷头的用户,应该选用管道通径较粗和淋篷头孔径 较大的产品。
- 管路的安装必须由专业安装人员进行,请按图示连接管路。

1/2"不锈钢波纹管或1/2"油拧

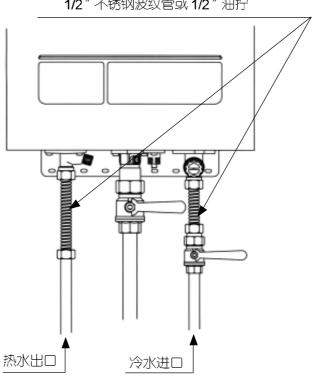


安装

燃气配管




请注意

- 人工煤气热水器必须使用3/4"口径的燃气管。
- 液化气和天然气热水器使用 1/2 "口径的燃气管。
- 熱水器和燃气管之间必须装接燃气专用球阀。(本公司售后服务网点有供应燃气专用球阀)
- 人工煤气和天然气热水器必须使用金属管连接,不得使用橡胶软管连接。
- 本热水器燃烧时,在短时间内需要大量的燃气。要保证燃气有充分的供应。使用人工煤气时,燃气流量较大,表具和配管要有足够的余量。
- 施工中请务必将燃气配管内的金属切屑清理干净后才能和热水器 连接。金属切屑进入热水器会引起爆燃事故。
- 管路的安装必须由专业安装人员进行,请按图示连接管路。

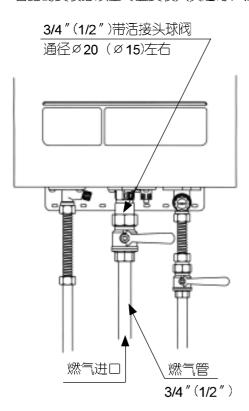

注: 括号内的尺寸为液化气和天然气热水器安装规格

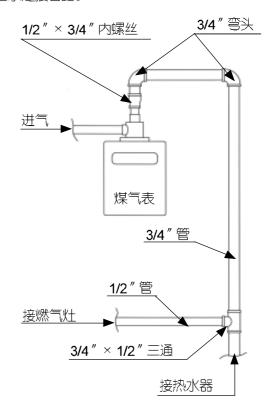


煤气表出口燃气管装接法 (仅适用人工煤气)

安装

配管的防冻和配电



- 冬季有冰冻地区,一定要对进、出水管进行保温措施。因冰冻造成的器具损坏不属于免费修理范围。
- 用保温材料对水管进行包裹时,请不要把放水螺栓和进水滤网包住,以利于器具排水操作。
- 所需保温材料的厚度请根据当地实际情况决定。
- 在极低温度下使用时,应在水管外面配上电加热装置。

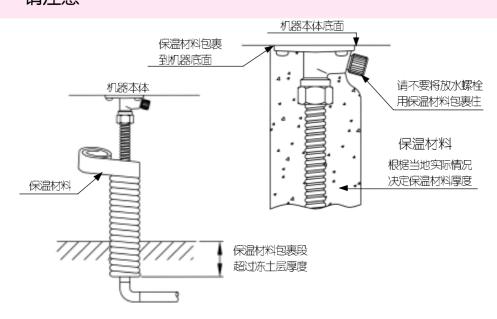

注: 在寒冷地区,建议在配管上先进行电加热防冻设置后再包裹保温材料。

电源的配置

- 本器具所使用电源电压为交流 220V/50Hz。器具电源线长 2m。
- 必须配置安装三眼插座,为了您的安全,三眼插座必须配备有效的接地线。
- 安装器具时,不要将插座电源线接触或缠绕于器具的高温区。



● 电源插座安装应设置在能防雨水、防雨水飞溅和防水飞溅的场所,如安置在室外或浴室内电源插座的式样应选用带防水型盒罩的专用插座。不能处理请咨询本公司特约维修中心。

注意

- ●建议室外安装型热水器用户在室内安装一个专用电源开关,以备维修和保养时使用。雨天清绝对不要在室外插、拨电源插头。
- 如果电源软线损坏,为避免危险,必须由林内售后服务中心或特约维修部来更换。



遥控器附件确认

热水器本体包装箱内还有下列遥控器附件,安装前请确认

附件名称、形状	数量	附件名称、形状	数量
∅6 尼龙膨胀管	2	塑料架线端子	5
② 3.8 × 35 木螺钉	2	尼 龙电线夹	1
Ø4×8十字自攻螺丝	1	夹线帽	4

另购部件


根据使用的需要,可向林内售后服务网点购买下列部件。

零件名称	规 格	备注
2 芯电缆线	SU-53- 🗀	长度规格为: 2m,5m,10m,15m,20m。连接主遥控器、浴室遥控器、副遥控器用。
浴室用遥控器	BC-45-SR(配附件1套)	
副遥控器	BSC-45-SR(配附件 1 套)	
遥控器预埋接线盒	SU-52	




- 本热水器的主遥控器可安装在厨房、洗面台或浴室的墙壁上。
- 安装前请确认电源插头是否已经拔去。(分电盘的开关关到"切")
- 在接通电源的情况下进行配线施工时,电子零件会被损坏。


请取下前壳(2颗螺钉)。

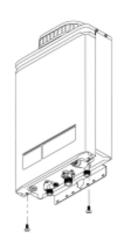


用附件中的电线夹和十字槽自攻螺 钉将电缆线固定在安装板上。

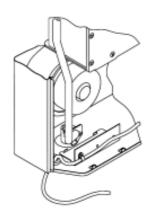


7 将包装箱内所附电缆线的黑白导 线从热水器本体底部的橡胶护线 套内穿入,和控制基板盒引出的 遥控器连接黑白导线分别绞接, 套上夹接帽后用工具分别铆接夹 紧。

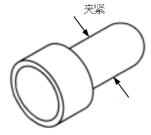

装上前壳,拧上2颗螺钉。

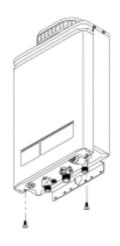


在热水器底部遥控器连接电缆出口 附近墙面上钻孔插入 25的塑料管, (塑料管必须有向室外方向向下1/50 倾斜角度) 将电缆线从塑料管内穿 人室内, 管子两端用防水胶密封。

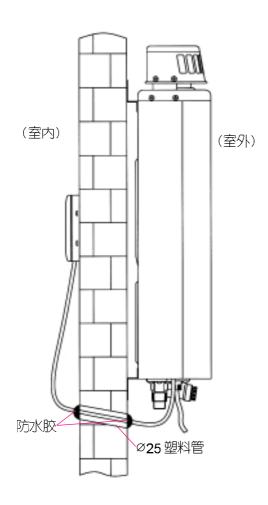


请按以下方法固定主遥控器

电缆线不埋设在墙体内的安装


a.请卸下温度控制器罩子(用一字螺丝刀 拆卸)

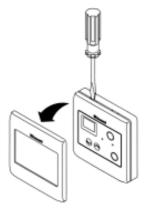


b. 用尖嘴钳在温度控制器本体上设置电线取 出口。

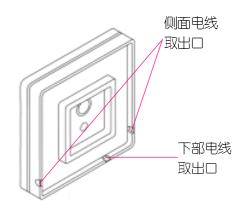


c. 将电缆线的黑白导线和主遥控器的黑白导线 分别绞接,套上夹接帽后用工具分别铆接夹 紧。

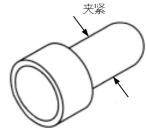


d. 将电缆线从电线取出口引出,用十字槽 f.按照原样盖上罩子。 木螺钉把主遥控器固定在墙面上,如果 墙面为水泥或砖块时, 请先在墙面上钻 2个 \emptyset 6×深25mm以上的孔,塞人 \emptyset 6 尼龙膨胀管后用十字槽木螺钉固定。

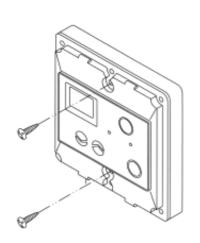


e. 把主遥控器上保护膜全部剥去。

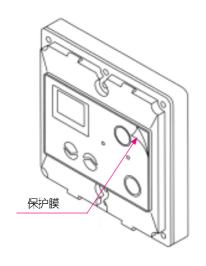

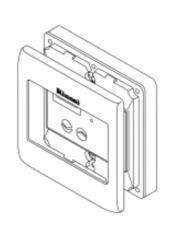


电缆线埋设在墙体内的安装

a. 将 SU-52 遥控器预埋接线盒埋设在墙 体内(SU-52遥控器预埋接线盒可向林 内售后服务网点购买)。

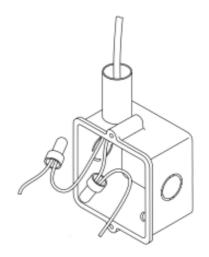


b. 将电缆线的黑白导线和主遥控器的黑白 导线分别绞接, 套上夹接帽后用工具分 别铆接夹紧。

c. 用十字槽木螺钉将主遥控器固定在 e. 按照原样盖上罩子。 遥控器预埋接线盒上。

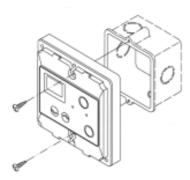



d. 把遥控器上的保护膜全部剥去。

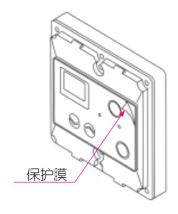




请注意

- 电缆线有多余时,请在机器外处理。(绝不能塞人热水器内)
- 机器外面的电缆线请用附件袋内的塑料架线端子和铁钉固定于墙面
- 电缆线请排在不直接受热影响的地方。
- 要把电缆线埋在墙体内时,请使用电线护套管,以免电缆线受损。
- 》如电缆线芯线的公称截面积小于0.5mm²,就会产生故障,请使用 林内公司的专用电缆线。
- 安装时请控制电缆线的总长度在 20m 以内,需要不同长度的电缆 线时可至林内公司售后服务网点购买。


- 本热水器的主遥控器和另购的浴室用遥控器可同时安装使用。
- 本热水器除了主遥控器以外,还可以最多安装2个浴室用遥控器。
- 相同型号的遥控器装在同一台热水器上将不能正常工作,要同时安装使用2个以上的遥控器时,请选购不同型号的遥控器(BSC-45-SR和BC-45-SR)

多个遥控器的安装

请取下前壳(2颗螺钉)




用附件中的电线夹和十字槽自攻螺 钉将电缆线固定在温度控制器安装 架上。

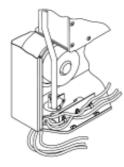

7 将包装箱内所附电缆线的黑白导线,浴室遥控器用电缆线的黑白导线(售后服务网点有售)从热水器本体底部的橡胶护线套内穿入,并与控制基板盒引出的遥控器连接黑白导线分别绞接,套上浴室遥控器所附大夹接帽后用工具分别铆接夹紧,



装上前壳,拧上2颗螺钉。




按22页第5条所示将电缆线通到室内。




请按以下方法固定浴室遥控器


- a. 请将 SU-52 遥控器预埋接线 盒埋设在墙体内(SU-52遥控 器预埋接线盒可向林内售后 服务网点购买)。
- b. 请将电缆线的黑白导线和浴室遥控器的 黑白导线分别绞接,套上浴室遥控器所 附小夹接帽后用工具分别铆接夹紧。

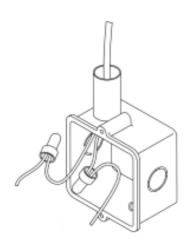


c. 请用十字槽木螺钉将浴室遥控器固定 在遥控器预埋接线盒上。

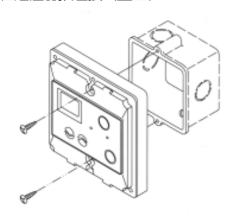

d. 安装墙面如有凹凸,上侧及两侧要用防水填缝剂填充。下侧不要填。

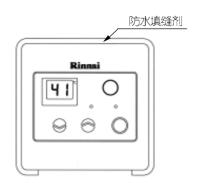

e. 把浴室遥控器上的保护膜全部剥去。

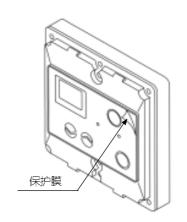

f. 按照原样盖上罩子。




常见故障的识别与处理

发生以下状况时并非故障

现 象	原 因与处理方法
排气口会冒白烟	室外温度过低,排出的烟气遇到室外的冷空气凝结成白色雾状。
供水温度太低时,热水 量减少	为了达到高温,器具搭载的自动水量控制装置自动调节冷水供应量
热水开得太小而变成	热水开得太小 (启动水量以下) 时造成熄火而变成冷水, 故使用时
冷水	热水量不要开得太小
冬天,高温热水出不	供水温度非常低而热水龙头全开时,可能会超过器具本身的供热能
来	力。此时请将热水龙头关小即可。
夏天,低温热水出不	供水温度较高、设定低温且热水龙头关得太小时,可能出来的热水
夏人,心血然亦山个 来	温度太高,此请开大热水龙头,温度即可安定。
关闭热水龙头后,器	为了再使用时能立即点火,器具内的风扇会延时继续运转约62秒
具内风扇没有立即停	后自动停止。
Ш.	

有以下现象时,请检查下列场所

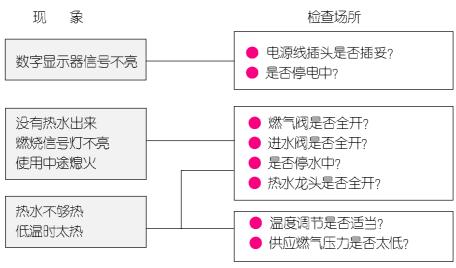

● 作完上述检查后仍无热水出来时,请先拔掉电源插头(分电盘开关拨到"切"位置) 后再插回去重新操作一次。此时若仍无热水流出来,请与林内特约维修中心联系。

常见故障的识别与处理

故障信号闪烁时的处理方法

机器或使用方法不正常时,会自动停止运转,数字显示器显示故障代码。此时请先暂时关闭热水龙头后再打开,或关闭温度控制器的运转开关后再打开。

	内容
10	开机时风机初期电流异常
10	使用中风机电流异常
	点火不良
	熄火安全装置启动
	温度保险丝熔断或过热防止装置动作
	沸腾检知
	温度感应装置故障
	风机转速异常
	电磁阀驱动回路异常
	熄火保护电路感应装置异常

- 再操作一次而数字显示器没有显示或再度显示故障代码时,请务必关闭燃气阀,拔掉电源插头(分电盘开关拨至"切"位置)。请与林内特约维修中心联系。
- 按下遥控器的运行开关而数字显示器没有显示时,请拨掉电源插头后重新插一次, 然后再按一次运行开关。若数字显示器仍然没有显示,请与林内特约维修中心联系。

检查及保养方法



- 为了安全地使用,请经常检查保养。
- 保养时请务必关闭燃气阀,拔掉电源插头,待机器冷却后再 进行。
- 绝不可打开机器的前板。


检查时请注意下列事项

- 器具使用中是否有异常声音?
- 器具的外观是否有异常?
- 器具的周围及排气口、排气管附近是否有易燃物?
- 器具本体贴有注意安全之相关标贴。因油污而不易阅读时请先用布将油污擦干净。保 养时请勿将标贴撕下。
- 为了能够使用得更安心、请每年进行一次安全检查。有关定期检查事宜请向林内售后 服务中心询问。

保养的方法

- 器具或温度控制器的表面有油污时,请用湿布轻轻擦 拭。请勿用清洁剂、香蕉水、酒精等擦拭。
- 器具进水管处的进水滤网如果有杂物附着会使热水量 减少。此时请关闭进水阀,卸下进水滤网,将进水滤 网清理干净。尤其附近地区正进行自来水管路施工时 请特别注意。
- 器具的排气□有杂物堵塞而继续使用时,可能会造成 不完全燃烧。故使用时一定要保持排气口通畅。

以手或硬币嵌入凹槽往左回转

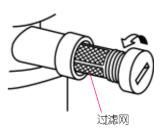



请注意

因遥控器的内部为电子零件,保养时请注意避免使水分渗入内部。 以免造成故障。

检查及保养方法

长时间不使用之场合

1

关闭燃气阀



将器具内的余水排出。




2

关闭进水阀



拔掉电源插头或将分电盘开关 拨到『切』的位置。







注意

湿手请勿接触电源插头和开关,以免发生触电事故。


规格表

يخ		家用燃气快速热水器						
		JSW22-A		カー	JSW26-A			
燃气种类		人工煤气	天燃气	液化石油气	人上煤气 —————	天燃气	液化石油气	
额	定燃气压力	1kPa	2kPa	2.8kPa	1kPa	2kPa	2.8kPa	
燃	气消耗量	21.8kW				26kW		
菸	水产率	11//min(温升25℃) 13//min(温升25℃)				25℃)		
分	形尺寸		(\	(H))523 ×(D)1	30		
重	量			14	l.0kg			
튶	低工作水压			10kPa(0.	1kgf/cm²)			
适	用水压		6	68.6∼980kl	Pa (0.7~10).0kgf/cm²)		
接续[燃气	人工煤气:R3/4" 天然气、液化石油气:R1/2"						
径	冷热水			F	R1/2"			
额	定电压	AC220V/50Hz						
额	定功能	33W	29W	31W	45W	40W	40W	
חל זול]热电功率	REU-11RFA	REU-11RFA(L)	REU-11RFA(N)	REU-13RFA	REU-13RFA(L)	REU-13RFA(N)	
/30	J ///\ U 45 T	60W	108W	ow	60W	108W	ow	
	熄火安全装置			火焰检知棒	式			
	空烧安全装置			水量传感器				
安	沸腾防止装置	水温传感器						
全	过热防止装置	温度保险丝(145℃熔断)						
装置	过压防止装置	压力安全阀式						
残火防止装置 双金属片式(97℃ OFF) 过电流防止装置 电流保险丝(3A)								
			电流保险丝(3A)					
	漏电防止装置	漏电保护器						

规格表 ///

7	品名称	家用燃气快速热水器				
型	물 물	JSW32-A				
燃	气种类	人工煤气				
额	定燃气压力	1kPa	2kPa	2.8kPa		
燃	气消耗量		31.7kW			
热	北产率		16//min(温升 25℃))		
와	形尺寸	(v	V)350 ×(H)523 ×(D)1	30		
重	量		15.0kg			
最	低工作水压		10kPa(0.1kgf/cm²)			
适	用水压	68.6~980kPa (0.7~10.0kgf/cm²)				
接续口径	燃气	R3/4"	R1/2	."		
径	冷热水		R1/2"			
额	定电压		AC220V/50Hz			
额	定功能	58W	48W	50VV		
th n	热电功率	REU-16RFA	REU-16RFA(L)	REU-16RFA(N)		
טני	iii モル ギ	60W	108VV	ow		
	熄火安全装置		火焰检知棒式			
	空烧安全装置	水量传感器				
安全	沸腾防止装置	水温传感器 温度保险丝(145° ℃熔断) 压力安全阀式				
装	过热防止装置					
置	过压防止装置					
	残火防止装置	双金属片式(97℃ OFF)				
	过电流防止装置	电流保险丝(3A)				
	漏电防止装置	漏电保护器				

外形尺寸

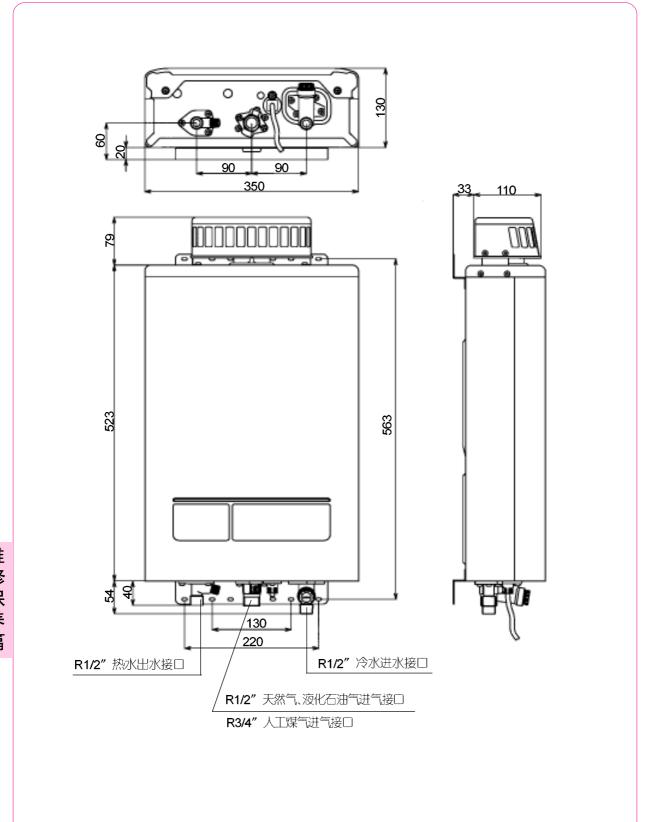



敬告:

由于产品的改进,某些结构可能与说明书插图不完 全一致,恕不另行通知,产品规格以器具铭牌为准,请 谅解。

中日合资 上海林内有限公司 SHANGHAI RINNAI CO.,LTD

公司地址: 上海浦东北路 1520号 电话: (021) 68466982 传真: (021) 68467179 邮编: 201208 上海林内有限公司售后服务中心地址: 上海市浦东北路 1500号 维修热线:10109100(限上海地区) 咨询电话: (021) 68469990 传真: (021) 68469992 邮编: 201208

上海林内有限公司展示厅地址: 上海市南京西路 499号 电话: (021) 63590262 邮编: 200003

http://www.rinnai.com.cn E-mail:shrinnai @ online.sh.cn 5J119-991(00) 2006年4月版